


MOTOR 160.910 im TYP 450.3 /4

bis WME01MCO12H106037

MOTOR 160.920 im TYP 450.3 /4

ab WME4503001J000001

- 1 Saugrohr
- 2 Schrauben
- 3 Kraftstoffverteiler

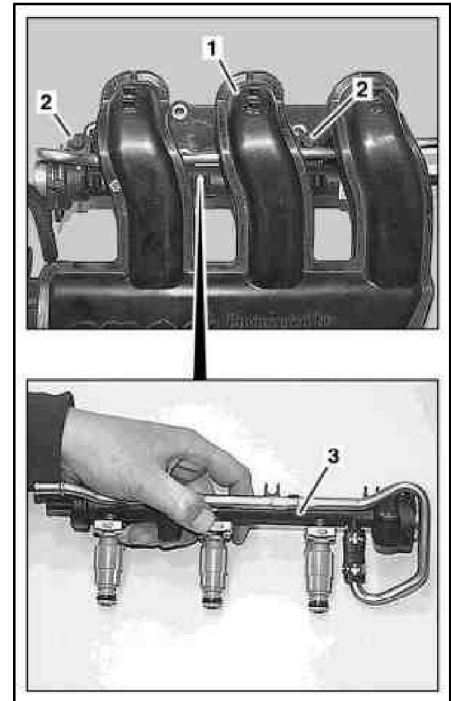

P07.03-2078-03

	Aus-, Einbauen		
1	Saugrohr (1) ausbauen		AR09.20-P-1310SM
2	Schrauben (2) am Saugrohr (1) herausdrehen		*BA07.52-P-1001-01D
3	Kraftstoffverteiler (3) mit Einspritzdüsen gleichmäßig aus dem Saugrohr (1) herausziehen	Einspritzdüsen sind nur axial in das Saugrohr (1) gesteckt, nicht arretiert. Kraftstoffverteiler (3) erneuern: ↓ Einspritzventile umbauen	AR07.03-P-6522SM
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Kraftstoffverteiler

Nummer	Benennung	Motor	
		160.910	160.920
BA07.52-P-1001-01D	Schraube Kraftstoffverteiler an Saugrohr	Nm 8	8

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.